MAX-G55
MAX-G56

SISTEMA MINI-COMPACTO CON CAMBIADOR DE 3 CD

REPRODUCCIÓN DE CD/CD-MP3/WMA-CD/CD-R/RW

Manual de instrucciones

Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura.(Sólo México)

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio mas completo, registre su producto en
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Advertencias

SPA

PRECAUCIÓN
RIESGO DE ELECTROCUCION.
NO ABRIR.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD.
NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.

Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto láser de clase 1.

El uso de controles, ajustes o la ejecución de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden dar como resultado la exposición peligrosa a radiaciones.

PRECAUCIÓN : RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER AL ABRIR E IGNORAR EL INTERBLOQUEO; EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

ADVERTENCIA : Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN : PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.

- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.

PRECAUCIÓN

- No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras de agua ni a objetos con líquido, como jarrones, evitando colocarlos sobre el aparato.
- El enchufe principal se utiliza como un dispositivo de desconexión y debe tenerlo a mano en cualquier momento.

COMPONENTES

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

Antena FM

Manual del usuario

Mando a distancia

Índice

SPA

Gracias por comprar esta sistema SAMSUNG.

Le rogamos dedique el tiempo necesario para leer estas instrucciones ya que le permitirán instalar y utilizar su sistema con suma facilidad.

◆ **ADVERTENCIAS** 2
◆ **INSTALACIÓN DE SU SISTEMA**
■ Panel frontal 4
■ Panel posterior(MAX-G55) 4
■ Panel posterior(MAX-G56) 5
■ Mando a distancia 5
■ Lugar de instalación de su sistema 6
■ Conexión del sistema a la alimentación 6
■ Colocación de las pilas en el mando a distancia 6
■ Conexión de los parlantes 6
■ Conexión de una fuente externa 7
■ Conexión de la antena FM 7
■ Función DEMO/ATENUADOR 8
■ Función ECO 8
■ Ajuste del reloj 8
◆ **AUDICIÓN DE UN DISCO COMPACTO/CD-MP3**
■ Carga y descarga de los discos compactos 9
■ Audición de un disco compacto 9
■ Selección de un CD en el cambiador de disco 10
■ Selección de una canción 10
■ Selección de un punto concreto del disco 10
■ Función de pantalla 10
■ Repetición de una o todas las canciones 11
■ Reproducción repetida A-B 11
■ Para saltar 10 pistas al mismo tiempo 12
■ Comprobación del tiempo disponible 12
■ Programación del orden de reproducción 12
■ Comprobación y cambio del orden de reproducción 13
◆ **AUDICIÓN DE USB**
■ Reproducción de USB 14
■ Para utilizar la búsqueda rápida 15
■ Para repetir 15
■ Para saltar las 10 pistas siguientes 15
■ Para repetir secciones 15
■ Selección de una pista en un dispositivo USB 15
■ Comprobación del tiempo disponible 15
◆ **AUDICIÓN DE LA RADIO**
■ Sintonizacion y almacenamiento de emisoras de radio 16
■ Selección de una emisora de radio memorizada 17
■ Mejora de la recepción de la señal de radio 17
◆ **PROGRAMACIÓN DE LA HORA DE AUDICIÓN**
■ Función Ripeo de CD 18
■ Programación con temporizador para iniciar la reproducción 19
■ Cancelación del temporizador 19
■ Desactivación temporal del sonido 20
■ Selección del ecualizador 20
■ Función Party 20
■ Función de sonido potente 20
■ Función de graves potentes 20
■ Programación del equipo para autodesconexión 21
■ Conexión de los audífonos 21
■ Conexión micrófono 21
◆ **Consejos de utilización**
■ Instrucciones de seguridad 22
■ Limpieza sistema 22
■ Precauciones al usar discos compactos 22
■ Antes de ponerse en contacto con el servicio postventa 23
■ Especificaciones técnicas 24

Símbolos

Presionar **Empujar** **Importante** **Nota**

SPA

Panel frontal

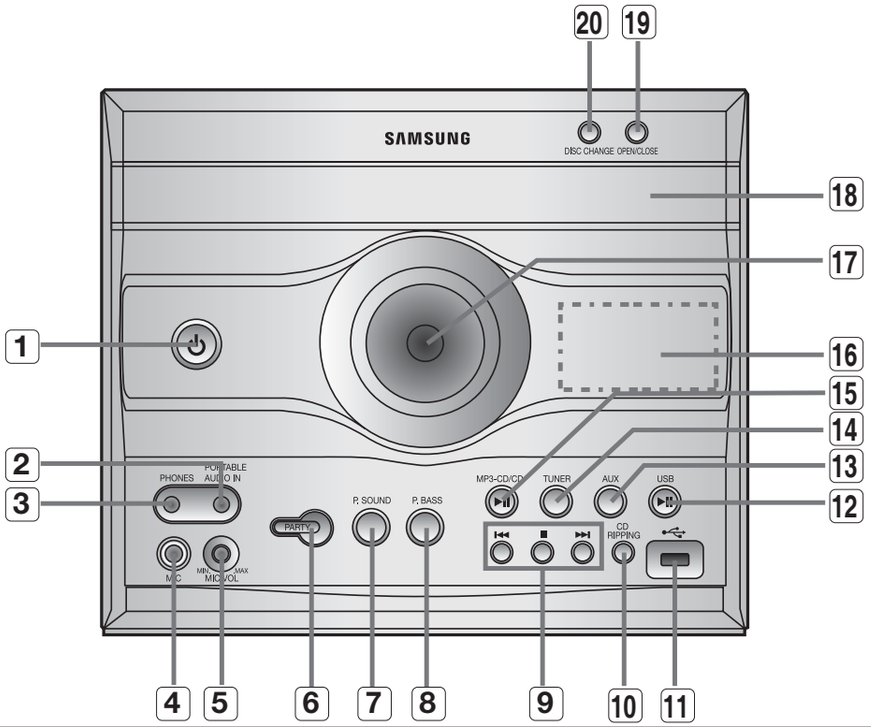

1. ESPERA / ENCENDIDO
2. ENTR. PORTABLE AUDIO IN
3. CONECTOR DE TOMA DE AUDÍFONOS
4. MICR.
5. VOL. MICR.
6. PARTY
7. SONIDO POTENTE
8. GRAVES POTENTES
9. BOTONES DE FUNCIÓN DE BÚSQUEDA, MODO SIN TONIZACIÓN O BOTÓN PARAR
10. CD RIPPING
11. USB
12. FUNCIÓN USB
13. FUNCIÓN AUX
14. FUNCIÓN SINTONIZADOR (FM)
15. FUNCIÓN CD-MP3/DVD
16. PANTALLA DE VENTANA
17. CONTROL DE VOLUMEN
18. COMPARTIMIENTO DE DISCO COMPACTO
19. ABRIR/CERRAR CD
20. CAMBIAR DISCO CD

Panel posterior (MAX-G55)

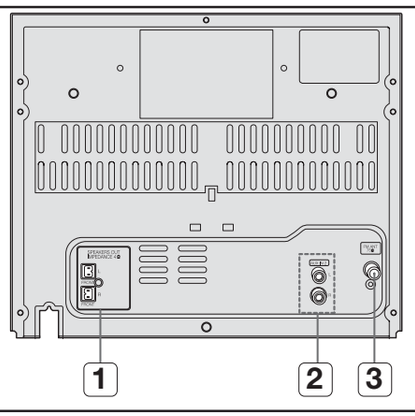

1. Terminales del conector de parlantes

2. AUX IN 2

3. TERMINAL CONECTOR ANTENA FM

SPA

Panel posterior (MAX-G56)

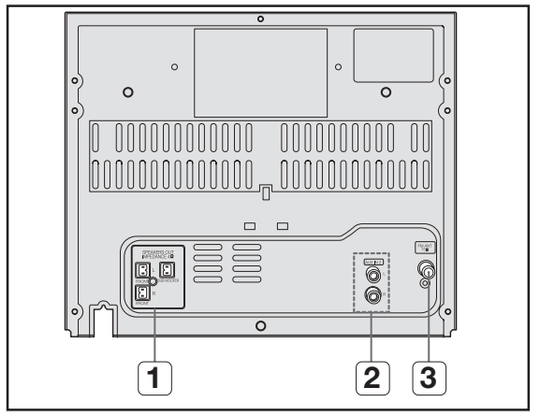

1. Terminales del conector de parlantes

2. AUX IN 2

3. TERMINAL CONECTOR ANTENA FM

☛ **Todas las imágenes del panel posterior sebasan en el modelo:MAX-G56**

Mando a distancia

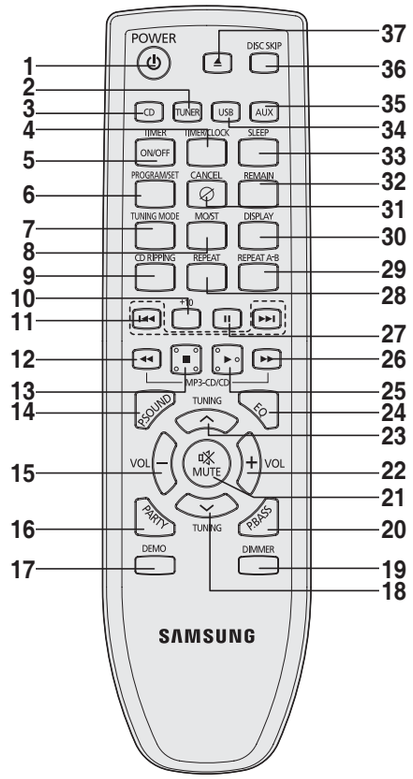

1. Tecla POWER/ECO
2. Tecla TUNER
3. Tecla CD
4. Tecla TIMER/CLOCK
5. Tecla TIMER ON/OFF
6. Tecla PROGRAM/SET
7. Tecla TUNING/MODE
8. Tecla MO/ST
9. Tecla CD RIPPING
10. Tecla +10
11. BUSCAR O SALTAR PISTA
12. REBOBINAR
13. Tecla STOP
14. Tecla P.SOUND
15. Tecla VOLUME -
16. Tecla PARTY
17. Tecla DEMO
18. Tecla TUNING ﹀
19. Tecla DIMMER
20. Tecla P.BASS
21. Tecla MUTE
22. Tecla VOLUME +
23. Tecla TUNING ﹀
24. Tecla EQ
25. Tecla PLAY
26. Tecla AVANCE RÁPIDO
27. Tecla PAUSE
28. Tecla REPEAT
29. Tecla REPEAT A-B
30. Tecla DISPLAY
31. Tecla CANCEL
32. Tecla REMAIN
33. Tecla SLEEP
34. Tecla USB
35. Tecla AUX
36. Tecla DISK SKIP
37. Tecla OPEN/CLOSE

SPA

Lugar de instalación de su sistema

Para disfrutar plenamente de su sistema, compruebe los siguientes puntos antes de instalarla y conectarla.

- Instale el sistema sobre una superficie plana y estable.
- No coloque nunca esta unidad sobre alfombras.
- No coloque nunca esta unidad al aire libre.
- Deje un espacio de ventilación de alrededor de 15 cm en los laterales y parte posterior del aparato.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente para abrir fácilmente el compartimiento de discos compactos.
- Ponga los parlantes a una distancia razonable a ambos lados del aparato.
- Oriente los parlantes hacia el centro del área de audición.
- Para obtener un rendimiento óptimo, ambos parlantes deben estar situados a igual distancia del suelo.

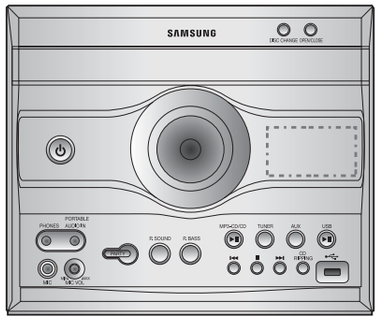

Conexión del sistema a la alimentación

Antes de conectar el sistema al enchufe principal, debe comprobar el ajuste de tensión . Si la tensión del enchufe no corresponde con la especificación de la parte posterior del aparato, podría dañar seriamente el sistema.

1 Enchufe el cable de alimentación principal (marcado **AC Cord** en la parte posterior del sistema) al zócalo apropiado.

2 Presione el botón **STANDBY/ON** para encender el sistema.

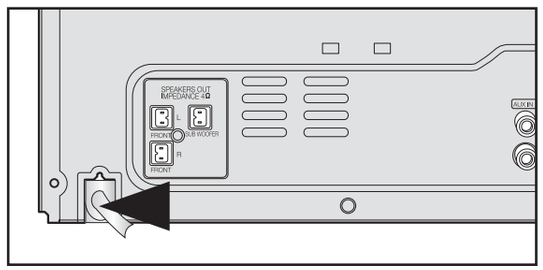

Colocación de las pilas en el mando a distancia

Debe poner o reemplazar las pilas del mando a distancia:
- al comprar el sistema
- cuando el mando a distancia ya no funcione correctamente.

Cuando reemplace las pilas, use sólo pilas nuevas y no mezcle pilas alcalinas y de manganeso.

1 Ponga su pulgar en la posición marcada ▶ en la tapa del compartimiento de pilas (parte posterior del mando) y empuje la tapa en la dirección de la flecha.

2 Introduzca dos pilas AAA, LR03 o equivalentes, respetando las polaridades:
- + de la pila sobre la marca + del mando a distancia.
- – de la pila sobre la marca - del mando a distancia.

3 Vuelva a poner la tapa deslizándola hacia atrás hasta que encaje en su posición.

Si no va a usar el mando a distancia durante largo tiempo, saque las pilas para evitar la corrosión.
El mando a distancia puede ser usado dentro de una distancia aproximada de 7 metros (23 pies) en línea recta. También se puede utilizar en un ángulo horizontal de hasta 30° en relación con el sensor del mando a distancia.

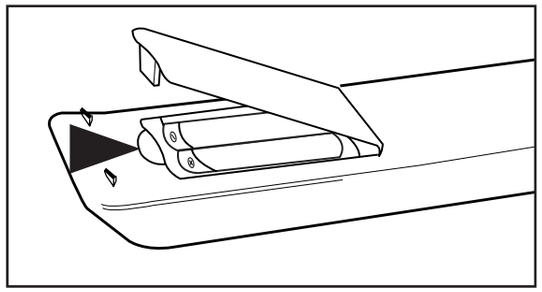

Conexión de los parlantes

Existen dos terminales en el sistema:

parlante izquierdo (marcado con L)

parlante derecho (marcado con R)

Para conseguir la calidad correcta de sonido, inserte los cables de los conectores del parlante en los terminales de conectores del parlante del sistema.

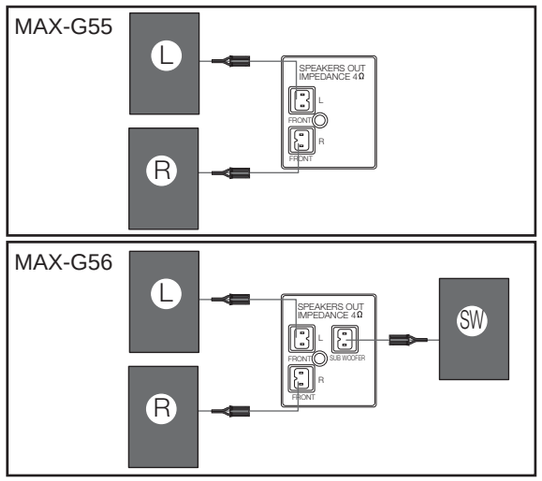

Conexión de una fuente externa

AUX1 : Panel Frontal

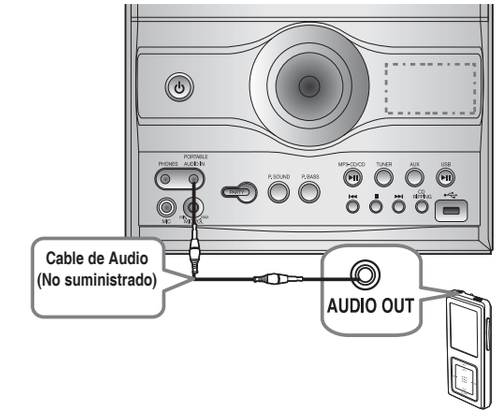

AUX1 : Conexión de un componente / reproductor de MP3 externo

Componentes como un reproductor de MP3

1 Conectar PORTABLE AUDIO IN (Audio) del panel frontal del MINI COMPACT a la terminal de salida de audio del componente externo/ Reproductor de MP3.

2 Presione el botón AUX para seleccionar la entrada <AUX1>.
El modo cambia como se describe a continuación: AUX 1→ AUX 2.

AUX2 : Panel Posterior

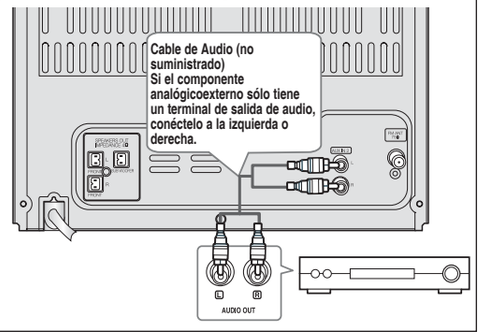
Cable de Audio (no suministrado)
Si el componente analógicoexterno sólo tiene un terminal de salida de audio, conéctelo a la izquierda o derecha.
AUDIO OUT

AUX2: Conexión de un componente analógico externo

Señales analógicas como las provenientes de aparatos de video.

1 Conectar AUX IN 2 (Audio) del panel posterior del MINI-COMPACTO a la terminal de salida de audio del componente analógico externo.

Asegúrese de que los colores de los conectores coinciden.

2 Presione el botón AUX para seleccionar la entrada <AUX2>.
El modo cambia como se describe a continuación: AUX 1→AUX 2.

Conexión de la antena FM

SPA

Cómo se efectúa la conexión en la antena del TIPO COAXIAL.

- Conecte la antena de 75Ω en el terminal de la antena **FM**.
- Enchufe el conector de la antena **FM** dentro del enchufe coaxial (75Ω), marcado **FM** en al parte posterior del sistema
- Siga las instrucciones de la **página 17** para sintonizar la estación de radio y a continuación determine la mejor posición de la antena.
- Si la recepción es mala, quizás necesite instalar una antena exterior. En este caso, conecte la antena **FM** exterior en el enchufe **FM** de la parte posterior del sistema, usando el cable coaxial de 75Ω (no suministrado)

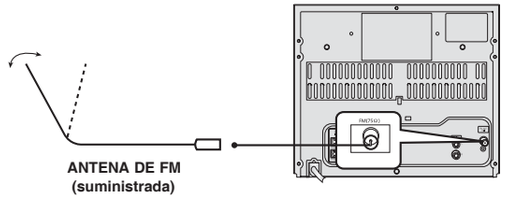

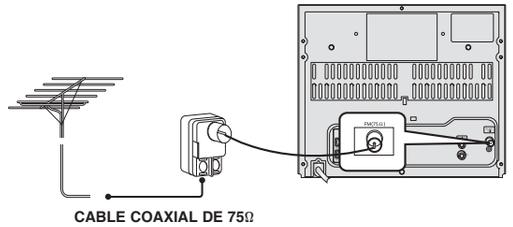

SPA

Función DEMO/ATENUADOR

Todas las funciones disponibles del sistema pueden visualizarse en la pantalla y la luminosidad de la pantalla puede activarse o desactivarse.

1 Presione el botón **DEMO**.
Resultado: Todas las funciones disponibles en el sistema aparecen en la pantalla del panel frontal.

➢ Cada una de estas funciones se explican en esta guía. Sírvase referirse a la sección pertinente.

2 Vuelva a presionar el botón **DIMMER**.
Resultado: Se selecciona la función Atenuador y la pantalla se oscurece.

3 Vuelva a presionar el botón **DIMMER** otra vez para aclarar la pantalla del panel frontal.

➢ El control de luminosidad de la pantalla puede realizarse solamente mientras la unidad está encendida.

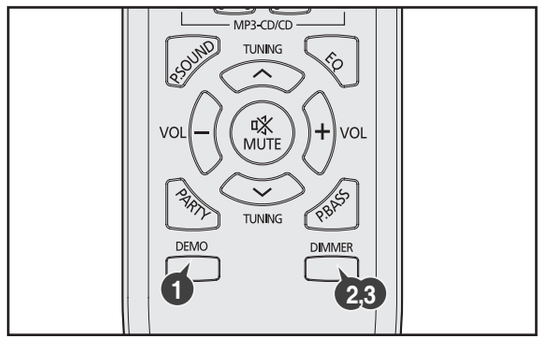

Función ECO

Puede ahorrar energía mientras la unidad está apagada (en espera)

1 En modo de espera/encendido, mantenga presionado el botón POWER por más de 3 segundos.
Resultado: Aparece ECO y el equipo principal cambia automáticamente al modo de ahorro de energía.

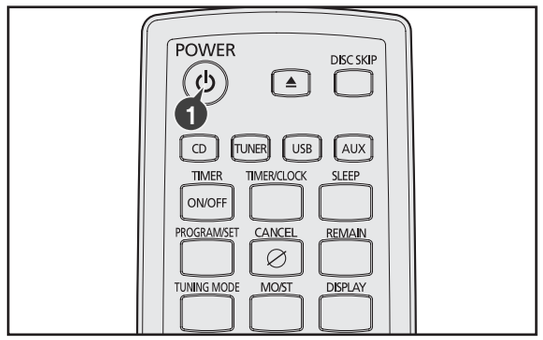

Ajuste del reloj

Su sistema está equipada con un reloj que le permite programarlo para que se encienda o se apague.
Debe fijar la hora:
- En el momento de comprar el sistema
- Después de un corte de corriente
- Después de desenchufar la unidad

☛ ◆ Se dispone de pocos segundos en cada paso para seleccionar las opciones. Si se supera ese intervalo, debe comenzar de nuevo.

1 Encienda el sistema presionando el botón **STANDBY/ON**.

2 Presione el botón **TIMER/CLOCK** dos veces.
Resultado: Aparece **CLOCK**.

3 Presione el botón **PROGRAM/SET**.
Resultado: La hora parpadea.

4

Para...	Pulse...
Aumentar las horas	∧ / ▶▶|
Disminuir las horas	∨ / |◀◀

5 Cuando aparezca la hora correcta, Presione **PROGRAM/SET**.
Resultado: Los minutos parpadean.

6

Para...	Pulse...
Aumentar los minutos	∧ / ▶▶|
Disminuir los minutos	∨ / |◀◀

7 Cuando aparezca la hora correcta, Presione **PROGRAM/SET**.
Resultado: El reloj se pone en funcionamiento y aparece incluso cuando el aparato está en espera.

➢ ◆ Puede ver la hora, incluso cuando utiliza otra función, presionando **TIMER/CLOCK** una vez.

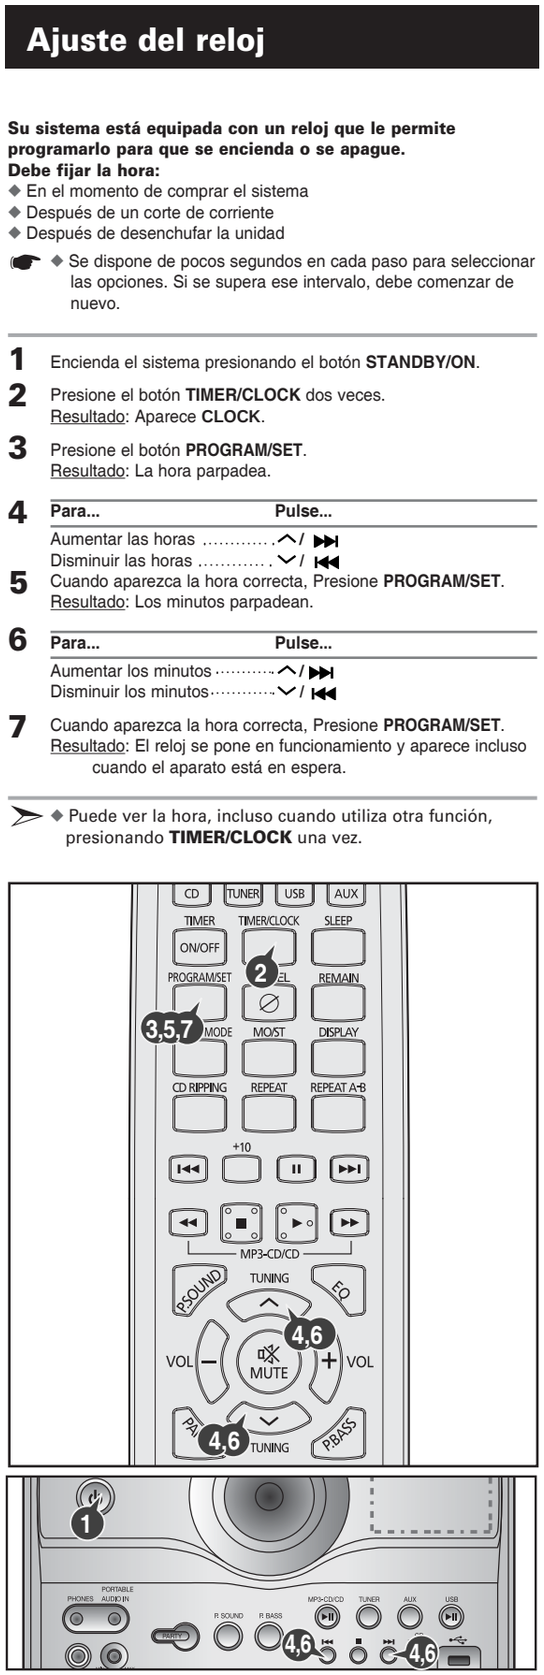

Carga y descarga de los discos compactos

El reproductor de CD puede contener hasta tres discos compactos de 12 cm u 8 cm sin necesidad de usar un adaptador.

☛ Evite forzar la bandeja de discos compactos cuando abra o cierre el compartimiento.
Evite aplastar o poner objetos sobre el carrusel.

➢ Trate sus discos compactos con cuidado; si es necesario, consulte la sección titulada "**Precauciones al usar discos compactos**", en la **página 22**.

1 Encienda su sistema presionando el botón **STANDBY/ON**.

2 Presione el botón **OPEN/CLOSE** del panel frontal.
Resultado: Se abre el compartimiento.

3 Coloque el disco en el compartimiento con la etiqueta del disco mirando hacia arriba.

☛ Compruebe que el disco compacto se haya insertado correctamente en el soporte antes de cerrar el compartimiento.

4 Si desea cargar otro disco compacto, Presione el botón DISC CHANGE en el panel frontal (o DISC SKIP en el mando a distancia).

5 Cierre el compartimiento presionando el botón **OPEN/CLOSE** otra vez.La reproducción comienza automáticamente.
Resultado: El compartimiento se cierra automáticamente y comienza la reproducción del disco seleccionado.

☛ Mantenga cerrado el compartimiento cuando no lo use, para evitar la acumulación de polvo.

➢ Puede cargar o descargar discos compactos cuando se seleccione la radio, o la fuente auxiliar, y cuando presione el botón ABRIR/CERRAR, el resto de funciones cambiarán a la función CD-MP3/CD.

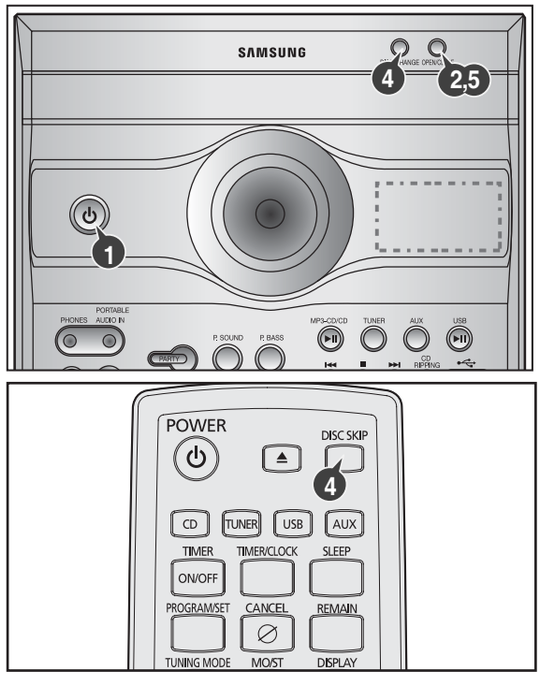

Audición de un disco compacto

Este aparato permite la reproducción de discos compactos de audio del tipo CD, CD-R, CD-RW y MP3/WMA-CD. Sin embargo, tenga en cuenta que no se pueden guardar archivos MP3.

No utilice discos compactos de forma irregular (por ejemplo; forma de corazón, octagonal) en este aparato. Puede alterarse el funcionamiento del reproductor de discos compactos.

Deberá introducir al menos más de un CD para su reproducción.

1 Presione el botón **STANDBY/ON** para encender el aparato.

2 Presione el botón **CD-MP3/CD** (▶II) de la unidad principal para seleccionar la función CD.

3 Introduzca más de un CD o un CD-MP3.

4 Presione el botón **CD-MP3/CD** (▶II) de la unidad principal, o el botón ▶ del mando a distancia.

➢ ◆Si se ha introducido más de un CD o un CD-MP3, la reproducción se procesa en orden.
◆Su reproductor de discos compactos dedicará unos segundos a explorar todas las pistas de un CD-MP3 concreto.
◆Los títulos de pistas en lengua inglesa sólo pueden indicarse en la pantalla para las pistas cargadas directamente desde un PC, o si el CD-MP3 está clasificado por títulos (directorio). (No se pueden visualizar los títulos de las pistas en idiomas diferentes al inglés.)
◆El idioma inglés de la pista puede no indicarse dependiendo de las características del CD-MP3.

<Reproducción del CD/MP3/WMA-CD:>
Indicador de pista — 02 00:19 — Indicador de tiempo de reproducción

5 Ajuste el volumen del aparato, del modo siguiente.
◆ Presione el botón **VOLUMEN. +** o **–** o el botón del mando a distancia.

➢ El nivel del volumen puede ajustarse en 31 pasos (VOL MÍN, VOL 01 - VOL 29 y VOL MÁX).

6 Equipo principal
Para detener temporalmente la reproducción, presione el botón CD-MP3/CD(▶II). Presione de nuevo CD-MP3/CD(▶II) para continuar con la reproducción del disco.

Remote control
Para interrumpir temporalmente la reproducción, presione el botón PAUSE(II). Presione el botón PLAY(▶) para continuar con la reproducción del disco.

7 Para detener la reproducción, Presione el botón ■ .

➢ ◆Si no se introduce ningún CD en la bandeja de discos compactos, se mostrará en la pantalla "**NO DISC**".

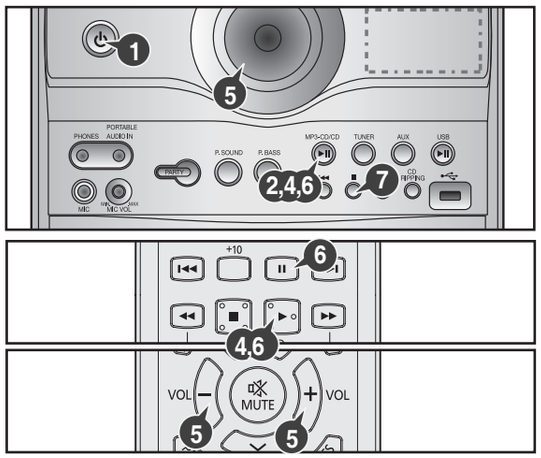

SPA

Selección de un CD en el cambiador de disco

Para seleccionar y reproducir un disco directamente, Presione el botón **DISC CHANGE** del panel frontal, o bien **DISC SKIP** en el mando a distancia, hasta que el número solicitado parpadee en el pictograma.
Resultado: Se comienza por el disco seleccionado.

- ◆Si no se carga el disco seleccionado, el siguiente disco se reproducirá automáticamente.
- ◆Cuando se abre la bandeja de CD, si mantiene presionado el botón **OPEN/CLOSE** más de 5 segundos hasta que aparezca "**LOCK**" en la pantalla, la bandeja se bloqueará. En ese caso, mantenga presionado el botón **OPEN/COLSE** de nuevo hasta que aparezca "**UNLOCK**" en la pantalla y se desbloquee la bandeja.

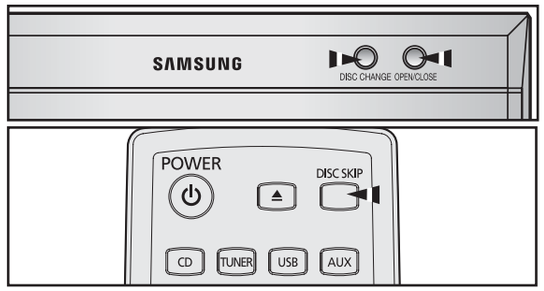

Selección de una canción

Puede seleccionar la canción que desea escuchar, bien cuando el reproductor de discos compactos está parado, o cuando se está reproduciendo un disco.

REPRODUCCIÓN DE LA PISTA ANTERIOR

Presione el ⏮ antes de que transcurran 3 segundos de reproducción.
Presione dos veces el ⏮ una vez transcurridos 3 segundos de reproducción.

REPRODUCCIÓN DE LA PISTA SIGUIENTE

Presione el ⏭.

REPRODUCCIÓN DESDE EL PRINCIPIO DE LA PISTA ACTUAL

Presione el ⏮ una vez transcurridos 3 segundos de reproducción.

QUE PREFIERA

El número de puntos adecuado a la derecha o a la izquierda.

- ◆ Puede utilizar los botones ⏮, ⏭ del mando a distancia para seleccionar una pista.

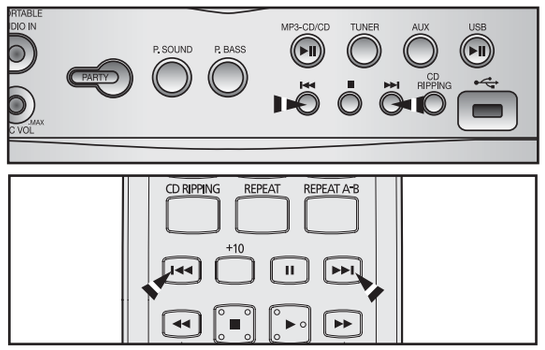

Selección de un punto concreto del disco

Mientras escucha un disco compacto, puede buscar rápidamente un punto concreto del disco.

Para buscar...	Pulse...
Hacia adelante	▶▶
Hacia atrás	◀◀

También puede mantener presionado ⏮, ⏭ del panel frontal para realizar búsquedas automáticas en las pistas.

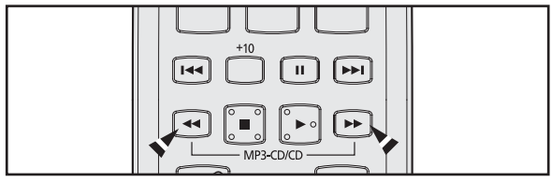

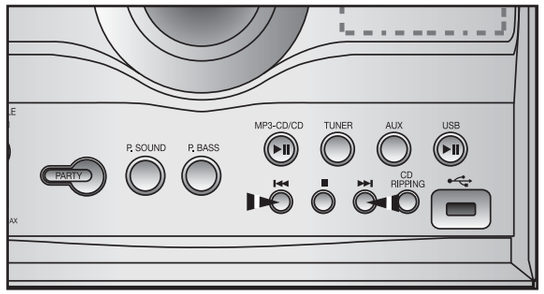

Función de pantalla

(Esta función sólo está disponible durante la reproducción de un MP3/WMA-CD.)

Puede comprobar el número total de pistas del disco.

1 **Presione el botón DISPLAY.**
Resultado: Aparece el número total de pistas del disco, y desaparecerá transcurridos 3 segundos.

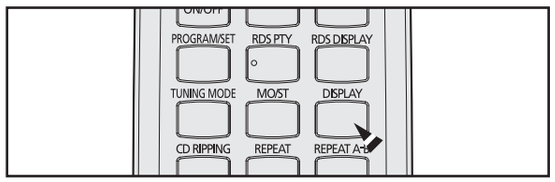

Qué es MP3?

MP3 significa MPEG1 Layer 3, el estándar global para la tecnología de compresión de señal. Utiliza tecnología de compresión digital para comprimir los datos de sonido originales hasta 12 veces sin alterar la calidad del sonido.

Compatibilidad de archivos

- ◆ La unidad reproduce los archivos creados en formato MP3 (Mpeg1.Layer3) de acuerdo con su extensión.
- ◆ No se podrá reproducir el archivo de MP2 o 22KHz.

Cuántos archivos MP3 se pueden grabar en un disco CD-R o CD-RW?

La capacidad máxima de un disco CD-R o CD-RW es de 680MB. Normalmente, un archivo MP3 tiene una capacidad de 4MB, por lo que se pueden grabar aproximadamente 170 archivos en un solo disco.

Reproducción de CD-R/RW

- ◆ En el caso de un disco CD-R (grabable) original grabado en formato de audio, o un disco CD-RW (regrabable) y editado por el usuario, la reproducción se procesa en el respectivo estado completo. (El aparato puede no reproducir la música dependiendo de las características del CD o su estado de grabación.)
- ◆ Los discos CD-RW dan una respuesta sensiblemente inferior a los discos CD. Esto puede hacer que el reproductor precise de más tiempo para leer disco CD-RW con respecto a los discos compactos estándar.

SPA

Repetición de una o todas las canciones

Puede repetir indefinidamente:
- ◆ una canción concreta de un disco compacto.
- ◆ todas las canciones del disco compacto elegido.
- ◆ todas los discos cargados en el carrusel.

1 Presione el botón REPEAT.
Cada vez que Presione el botón, la selección cambiará como se muestra a continuación:
MP3: RPT TRK → RPT DIR → RPT DISC → RPT SHF → RPT OFF.
CD: RPT TRK → RPT DISC → RPT SHF → RPT OFF.

2 Para cancelar la función, Presione la tecla REPEAT, hasta que aparezca RPT OFF en la pantalla.

- ◆ **RPT TRK (Pista):** Reproduce repetidas veces la pista seleccionada.
- ◆ **RPT DIR:** Reproduce repetidas veces todas las pistas de una carpeta seleccionada.
- ◆ **RPT DISC (Disco):** Reproduce repetidas veces el disco completo.
- ◆ **RPT SHF (Aleatorio):** Reproduce las pistas en orden aleatorio.
- ◆ **RPT OFF (Desactivado):** Se cancela la Repetición de reproducción.

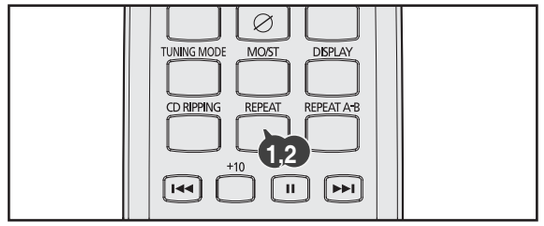

Reproducción repetida A-B

Puede reproducir repetidamente una sección específica de un CD/MP3/WMA-CD.

1 Presione el botón REP A-B al principio de la parte que desee.
- ◆ Aparecerá 'RPT A-'.

2 Presione el botón REP A-B al final de la parte que desee.
- ◆ Aparecerá 'RPT A-B'.

3 Presione el botón REP A-B, Para volver a la reproducción normal.

El punto B puede defi nirse hasta transcurridos 5 segundos de la reproducción desde el punto A.

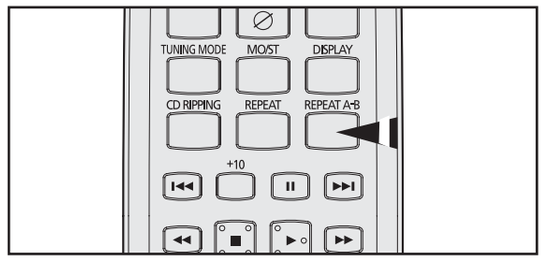

SPA

Para saltar 10 pistas al mismo tiempo

Presione el botón +10 brevemente mientras reproduce un CD y CD-MP3. La pista 10 se reproduce cuando termina la reproducción de la pista en curso.

Ejemplo: Si desea seleccionar la pista 43 durante la reproducción de la pista 5, Presione el botón **+10** cuatro veces y después el botón ⏭ tres veces.

5 → 10 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

+10 +10 +10 +10 ⏭ ⏭ ⏭

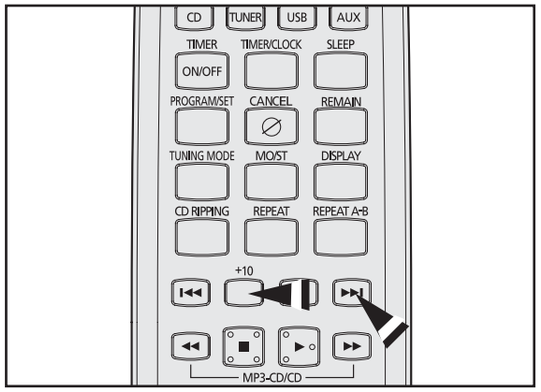

Comprobación del tiempo disponible

Es posible comprobar el tiempo restante.

1 **Presione la tecla REMAIN.**

- Puede comprobar el tiempo total y el tiempo disponible de un título o capítulo que se está reproduciendo.

2 Para cancelar la función, Presione la tecla REMAIN.

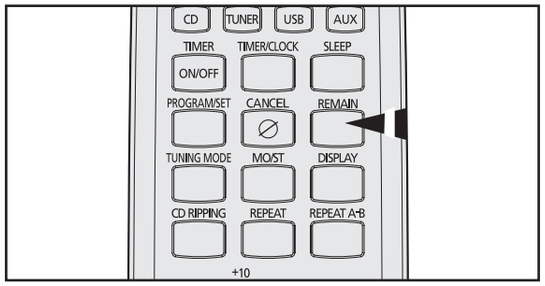

Programación del orden de reproducción

(Esta función sólo está disponible durante la reproducción de un MP3/WMA-CD.)

Puede decidir por sí mismo:

- el orden en que escuchará las canciones de los discos cargados
- las canciones que no desea escuchar.

➢
- Puede programar hasta 24 canciones.
- Debe detener el reproductor de discos compactos antes de elegir las canciones.

1 Si es necesario, detenga el reproductor presionando ■.

2 Presione **PROGRAM/SET**.
Resultado: Aparecen las siguientes indicaciones:

P01: --

(01 = N° del programa, -- -- = N° de la canción en el disco)

3 Seleccione la canción deseada presionando:
- ⏮ para retroceder entre las canciones.
- ⏭ para avanzar entre las canciones.

4 Presione **PROGRAM/SET** para confirmar su selección.
Resultado: La selección se almacena y aparece P02: -- .

5 Para seleccionar otras canciones, repita los pasos **3** a **4**.

6 Presione **PLAY** (▶) para comenzar a escuchar la selección en el orden en que se programaron las canciones.

7 Cuando presione el botón una vez, se detiene el reproductor de discos compactos, y si se presiona de nuevo se cancela la selección.

➢
- **Si abre el compartimiento o apaga la unidad, se cancela la selección.**
- **Si presiona el botón CANCEL cuando esté realizando el ajuste, se cancelará la selección.**

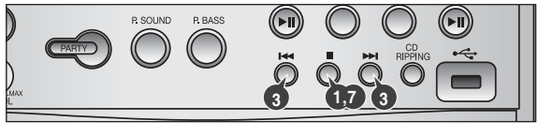

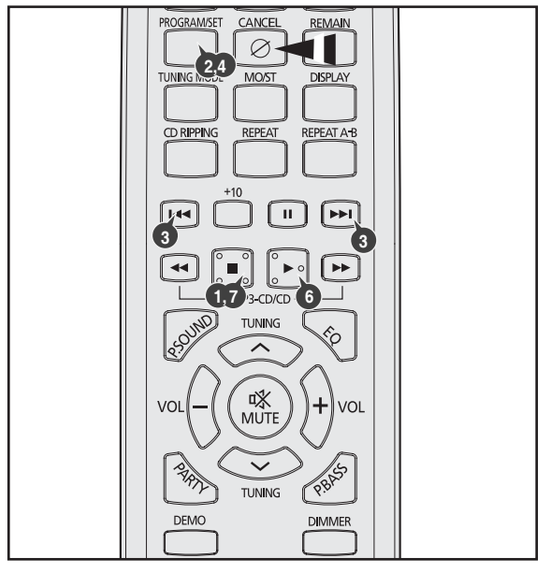

Comprobación y cambio del orden de reproducción

Puede comprobar y cambiar su selección de canciones en cualquier momento.

1 Presione ■ una vez si ha comenzado a escuchar la selección.

2 Presione **PROGRAM/SET**.
Resultado: Aparecen las siguientes indicaciones:

CH01: 01

(CH = Comprobar, 01 = N° del programa, – – = N° de la canción en el disco)

➢ Si ya ha programado 24 canciones, se visualizará **CH** en lugar de **PR** cuando Presione **PROGRAM/SET**.

3 Presione **PROGRAM/SET** una o varias veces hasta que aparezca la canción que vaya a cambiar.

4 Presione ⏮ y ⏭ para seleccionar una pista diferente.

5 Presione **PROGRAM/SET** para confirmar el cambio.

6 Presione **PLAY** (▶) para comenzar a escuchar la selección.
Resultado: Se escucha la primera canción seleccionada.

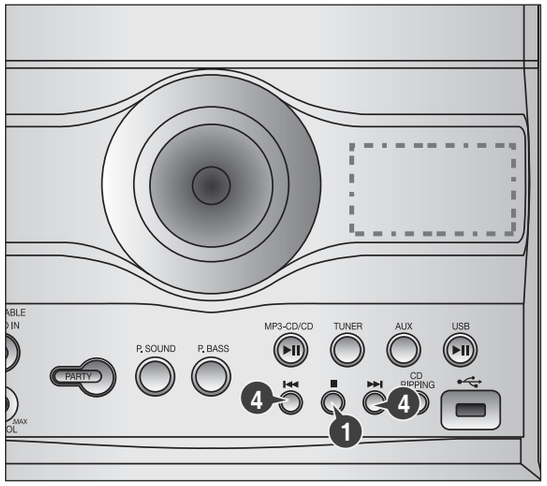

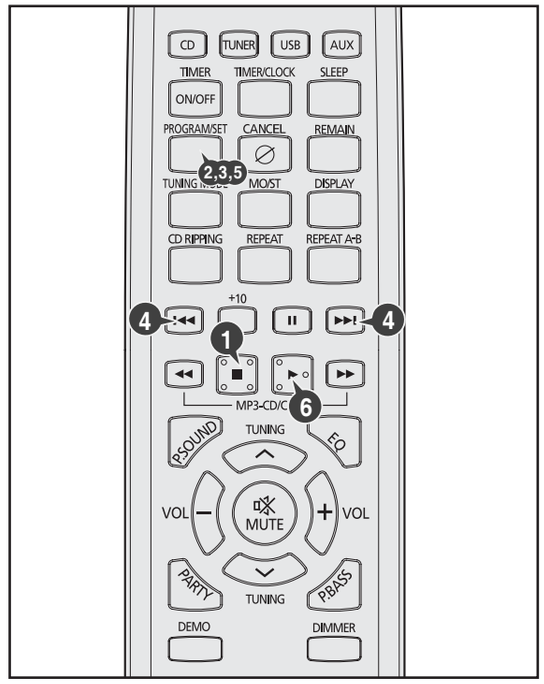

SPA

SPA

Reproducción de USB

Puede reproducir archivos MP3/WNA mediante la conexión a varios dispositivos de almacenamiento USB externos, como memoria flash USB o disco duro.

1 Conecte el dispositivo de almacenamiento externo USB al reproductor.

2 Seleccione la función USB con el botón **USB.**
♦ La primera pista del primer directorio se reproduce automáticamente.

➢ **Para detener la reproducción**
Presione el botón de parada (■) para detener la reproducción.

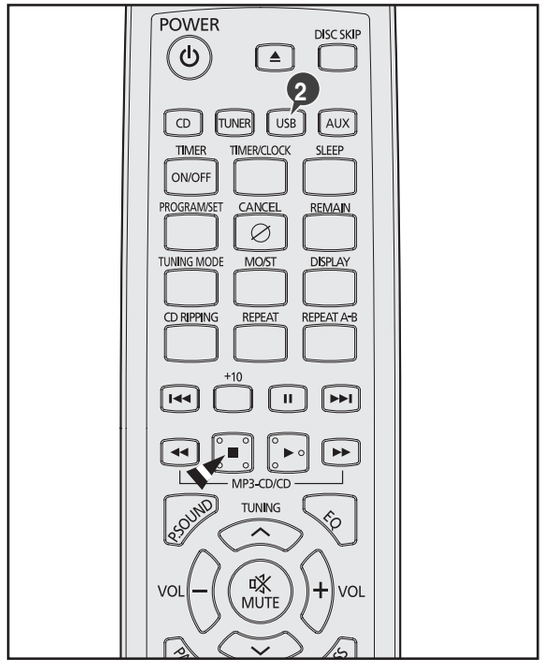

☛ ♦ No conecte el dispositivo de carga USB al puerto de conexión USB del reproductor, ya que puede dañar el producto.

Tenga en cuenta lo siguiente antes de utilizar USB.

- ♦ En función del tipo de dispositivo de almacenamiento USB externo, quizá no funcione aunque esté conectado al reproductor.
- ♦ Con un disco duro externo, el formato FAT puede reproducirse, pero no el formato NTFS.
- ♦ Con el disco duro USB 2.0, conéctelo a otra fuente de alimentación. Si no se conecta a otra fuente de alimentación, quizá no funcione.
- ♦ Si la memoria de un dispositivo de almacenamiento USB externo se segmenta en varias partes, sólo podrán reproducirse los archivos MP3 de la primera unidad de disco duro.
- ♦ No se reproducirán los archivos aplicados a DRM.
  Digital Rights Management (Gestión de permisos digitales): tecnología y servicio que protege los beneficios y los derechos de propietarios de copyright al denegar el permiso de utilizar sin autorización contenidos digitales.
- ♦ Aunque el nombre de archivo acabe en .mp3, el archivo no se reproducirá si el formato de archivo es MPEG layer 1 o 2.
- ♦ No se reconocerá el hub USB.
- ♦ Los nombres de directorios aparecen con un máximo de 15 letras, mientras que los archivos MP3 hasta 30 letras.

Retardo

- ♦ Cuando seleccione la función USB, según la velocidad del dispositivo de almacenamiento USB externo, la lectura de la información interna (READ-IN) puede llevar varios minutos.
- ♦ Al reproducir un dispositivo USB, puede retardarse la grabación o búsqueda de la siguiente pista. Especialmente con un dispositivo de almacenamiento masivo, como un disco duro, según el tipo y el número de archivos, el retardo puede ser de varios minutos.
- ♦ Incluso con los dispositivos de almacenamiento USB externos de igual capacidad, según la velocidad de cada producto, la cantidad de tiempo de funcionamiento puede variar.
- ♦ Si el dispositivo de almacenamiento USB externo admite sólo USB VER 1.1 y la velocidad de acceso es lenta, quizá la grabación no funcione bien o puede grabarse ruido.

Para utilizar la búsqueda rápida

Antes de empezar! ♦ Conecte el dispositivo de almacenamiento externo USB al reproductor.
♦ Seleccione la función USB con el botón USB.

Puede buscar la parte que desee rápidamente durante la reproducción

➢ Mantenga presionado el botón ◀◀ , ▶▶ .
♦ Si mantiene presionado el botón, podrá buscar hacia delante o hacia atrás 2X veces rápidamente.
☛ ♦ Cuando use la función de búsqueda de alta velocidad, no dispondrá de sonido.

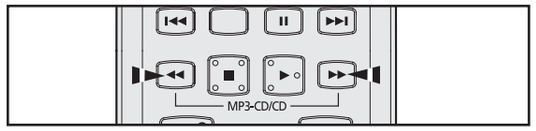

Para repetir

Antes de empezar! ♦ Conecte el dispositivo de almacenamiento externo USB al reproductor.
♦ Seleccione la función USB con el botón USB.

1 Presione el botón REPEAT.
Cada vez que Presione el botón, la selección cambiará como se muestra a continuación:
RPT TRK → RPT DIR → RPT ALL → RPT SHF → RPT OFF.

2 Para cancelar la función, Presione la tecla REPEAT, hasta que aparezca RPT OFF en la pantalla.

♦ **RPT TRK (Pista):** Reproduce repetidas veces la pista seleccionada.

♦ **RPT DIR:** Reproduce repetidas veces todas las pistas de una carpeta seleccionada.

♦ **RPT ALL:** Para repetir todos los archivos.

♦ **RPT SHF (Aleatorio):** Reproduce las pistas en orden aleatorio.

♦ **RPT OFF (Desactivado):** Se cancela la Repetición de reproducción.

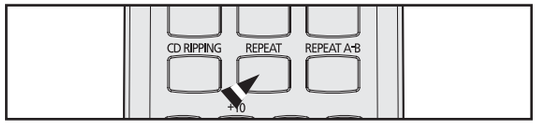

Para saltar las 10 pistas siguientes

Antes de empezar! ♦ Conecte el dispositivo de almacenamiento externo USB al reproductor.
♦ Seleccione la función USB con el botón USB.

➢ Durante la reproducción, Presione el botón **+10** brevemente en el mando a distancia.
♦ Se reproducirá una pista, es decir, 10 pistas después de la actual.

Ejemplo: si desea seleccionar la pista 43 durante la reproducción de la pista 15, Presione el botón +10 tres veces y después el botón ▶▶| tres veces.

15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

+10 +10 +10 ▶▶| ▶▶| ▶▶|

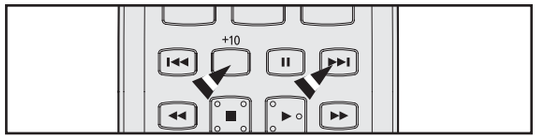

Para repetir secciones

Antes de empezar! ♦ Conecte el dispositivo de almacenamiento externo USB al reproductor.
♦ Seleccione la función USB con el botón USB.

1 Presione el botón REP A-B al principio de la parte que desee.
♦ Aparecerá 'RPT A-'.

2 Presione el botón REP A-B al final de la parte que desee.
♦ Aparecerá 'RPT A-B'.

☛ Presione el botón REP A-B, Para volver a la reproducción normal.

➢ El punto B puede defi nirse hasta transcurridos 5 segundos de la reproducción desde el punto A.

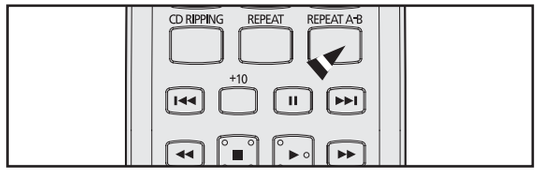

Selección de una pista en un dispositivo USB

Puede seleccionar un directorio y un archivo MP3/WMA durante la reproducción.

Antes de empezar! ♦ Conecte el dispositivo de almacenamiento externo USB al reproductor.
♦ Seleccione la función USB con el botón USB.

➢ Si desea mover el archivo Presione el botón ◀◀ , ▶▶| brevemente.
♦ Mueve el archivo dentro del directorio.
♦ Si pulsa el botón ◀◀ , ▶▶| más veces que el número de archivos del directorio, irá al siguiente directorio.

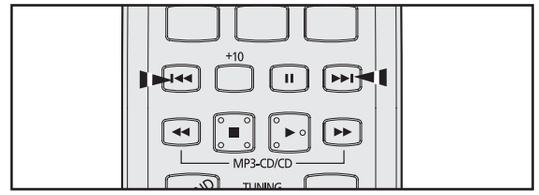

Comprobación del tiempo disponible

Es posible comprobar el tiempo restante.

Antes de empezar! ♦ Conecte el dispositivo de almacenamiento externo USB al reproductor.
♦ Seleccione la función USB con el botón USB.

1 **Presione la tecla REMAIN.**
♦ Puede comprobar el tiempo total y el tiempo disponible de un título o capítulo que se está reproduciendo.

2 Para cancelar la función, Presione la tecla REMAIN.

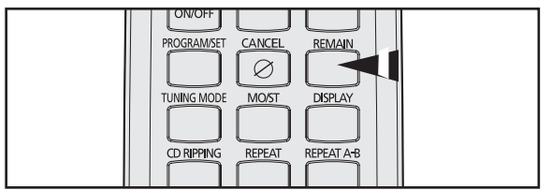

SPA

SPA

Sintonizacion y almacenamiento de emisoras de radio

Se pueden almacenar hasta:
◆ 15 emisoras de FM

1 Encienda el sistema presionando **STANDBY/ON**.

2 Seleccione la función TUNER (SINTONIZADOR) presionando **TUNER**.

3

Para buscar frecuencia...	Presione el botón TUNING MODE
PRESET	Una o varias veces hasta que aparezca **PRESET**
Manualmente	Una o varias veces hasta que aparezca **MANUAL**
Automáticamente	Una o varias veces hasta que aparezca **AUTO**

4 Seleccione la frecuencia que vaya a almacenar:
◆ presionando los botones **TUNING** ∧ o ∨ en el mando a distancia.
◆ Para desplazarse por las frecuencias con más rapidez, mantenga pulsados los botones ⏮, ⏭.
◆ La búsqueda automática puede detenerse en una frecuencia que no corresponde a una emisora de radio. En este caso use la búsqueda manual.

5 Ajuste el volumen:
Pulse el botón VOLUME de la unidad principal.
O
◆ Presionando los botones **VOLUME. +** o **–** del mando a distancia.

6 Seleccione el modo FM estéreo o mono presionando **MO/ST**.

7 Si no quiere almacenar la emisora de radio encontrada, vuelva al paso 3 para buscar otra emisora.
De otra manera:
a Presione el botón **MEMORY**.
b Presione ⏮, ⏭ para asignar un número de programa.
c Presione **PROGRAM/SET** para almacenar la emisora deradio.

8 Para memorizar cualquier otra frecuencia de radio deseada, repita los pasos **3** a **7**.

➢ En el modo de Sintonizador

◆ En el modo de sintonización manual, puede utilizar el botón ⏮, ⏭ para realizar una búsqueda manual de una emisora de radio.
◆ Durante la búsqueda automática del sintonizador, Presione el botón ■ para detener la búsqueda automática.
◆ En el modo de sintonización preconfigurada puede utilizar ⏮, ⏭ del panel frontal para buscar una emisora de radio almacenada.

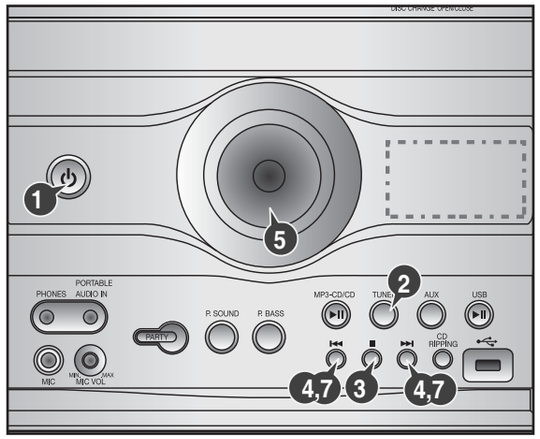

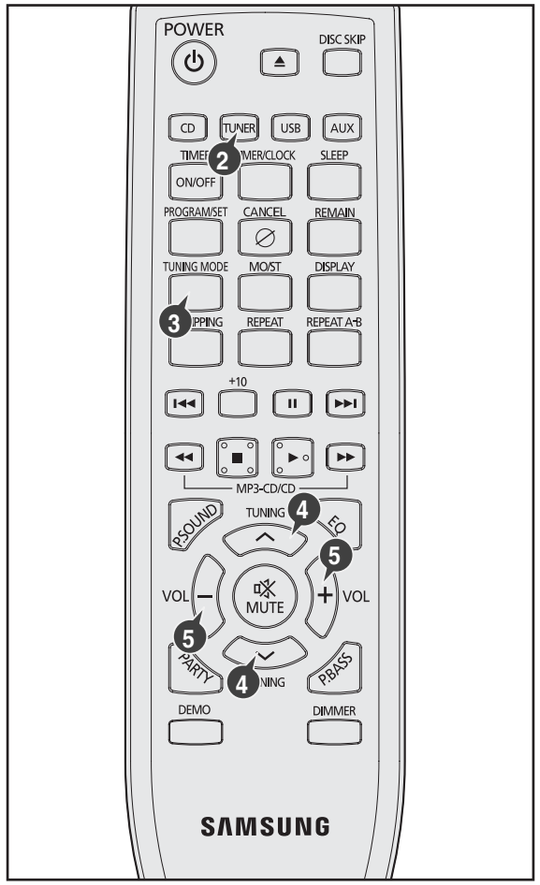

Selección de una emisora de radio memorizada

Puede escuchar una frecuencia de radio memorizada de este modo:

1 Encienda el sistema presionando **STANDBY/ON**.

2 Seleccione la función TUNER presionando **TUNER** en el mando a distancia.

3 Presione el botón **TUNING MODE** del mando a distancia hasta que se visualice "**PRESET**".

4 Seleccione la emisora de radio que desea grabar presionando **TUNING** ∨ o ∧ en el mando a distancia, o ⏮, ⏭ en el panel frontal.

Resultado: Se recibe ahora la emisora deseada.

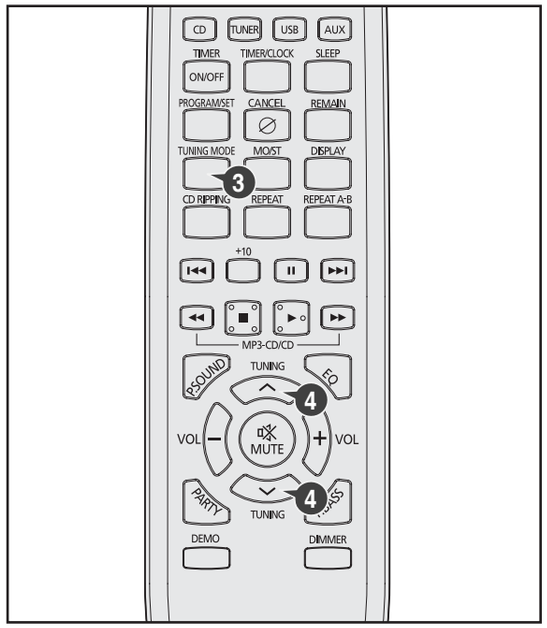

Mejora de la recepción de la señal de radio

Puede mejorar la calidad de la recepción de radio:

◆ girando la antena FM.
◆ probando la posición de las antenas FM antes de fijarlas de forma permanente.

➢ Si la recepción de una emisora FM es débil, Presione el botón **MO/ST.** para cambiar del modo estéreo al modo mono. Mejorará la calidad del sonido.

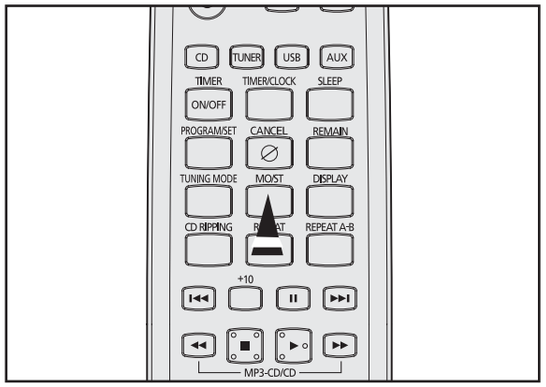

SPA

SPA

Función Ripeo de CD

Puede ripear un disco compacto con un archivo MP3 en el dispositivo USB.
Esta función permite ripear con el inicio del disco o pista que elija.

1 Prenda el equipo presionando el botón **STANDBY/ON**.

2 Conecte el dispositivo USB.

3 Cargue un disco compacto (audio digital).
- ◆Presione el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la puerta del CD.
- ◆Inserte un CD y Presione el botón **OPEN/CLOSE** para cerrar la puerta del CD.
- ◆Use los botones selectores de CD (⏮, ⏭) para seleccionar la canción deseada.

4 Presione el botón CD RIPPING del mando a distancia para iniciar el ripeo.
- ◆Si el sistema está en reproduciendo, gire el dial CD RIPPING hacia abajo o Presione el botón CD RIPPING en el mando a distancia para iniciar el ripeado de la pista actual.
- ◆Gire el dial CD RIPPING hacia arriba o mantenga presionado el botón CD RIPPING en el mando a distancia para iniciar el ripeado de todas las pistas del disco.
- ◆Presione este botón, aparece “TRACK RIPPING” y se inicia el RIPEO DEL CD.
- ◆Mantenga presionado este botón, aparece “FULL CD RIPPING” y se inicia el RIPEO DEL CD.
- ◆Durante el ripeo del CD, no desconecte el dispositivo USB activado.

5 Para detener el ripeado, Presione el botón y automáticamente lo creará ■ y guardará como archivo MP3.
- ◆Tras ripear un CD, se creará un directorio llamado “RIPPING” en su dispositivo. El nombre de archivo es idéntico al disco.

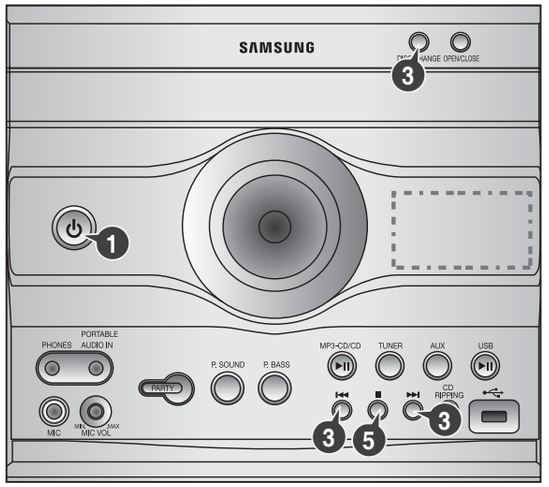

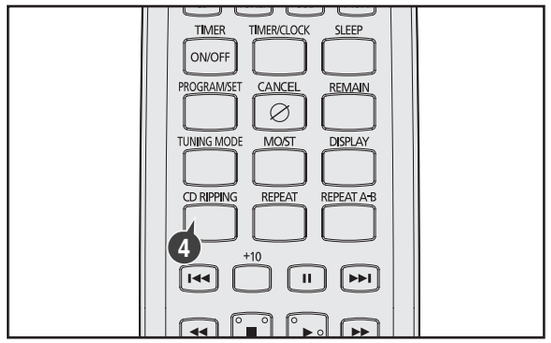

Nota

- ◆No desconecte el dispositivo USB ni el cable de CA durante el ripeado del CD, de lo contrario podría dañar el archivo. Si desea detener el ripeado del CD en curso, Presione la tecla Stop primero y cuando se detenga el CD podrá quitar el dispositivo USB.
- ◆Si desconectó el dispositivo USB al realizar el ripeo del CD, la unidad principal se recargará y es posible que no pueda borrar el archivo ripeado. En este caso, conecte el USB a la PC y haga primero una copia de seguridad de los datos USB de la PC y, a continuación, formatee el dispositivo USB.
- ◆Cuando la memoria USB no sea suficiente, aparecerá “RIPPING ERROR”.
- ◆Durante el ripeo del CD, si desconecta el USB, aparecerá “RIPPING ERROR”.
- ◆No puede utilizar la función de ripear CD para discos DTS-CD.
- ◆Si utiliza un disco duro externo, como un dispositivo USB para ripear CD, su sistema de archivos debe ser FAT y no NTFS. La función de ripeado de CD de este producto no admite todos los dispositivos USB.
- ◆Cuando utilice la función de búsqueda de alta velocidad en CD o se encuentre en modo de pausa o de parada, no puede funcionar el ripeo del CD.
- ◆Durante el ripeado del CD, evite los golpes, ya que podría afectar al ripeado del CD.
- ◆En ocasiones, algunos dispositivos USB, el tiempo de ripeo de CD es largo.
- ◆En modo de programa, no es posible utilizar la función de RIPEO DE CD.

Programación con temporizador para iniciar la reproducción

El temporizador le permite encender o apagar el sistema a horas específicas.
Ejemplo: Desea despertarse con música cada mañana.

➢ Si ya no desea que el sistema se encienda o apague automáticamente, debe anular la programación del temporizador

☛ ◆ Antes de programar el temporizador, compruebe que la hora que marca seas correcta.
◆ Para realizar cada paso dispone de unos pocos segundos para establecer las opciones deseadas. Si supera este intervalo de tiempo, debe comenzar de nuevo.

1 Encienda el sistema presionando el botón **STANDBY/ON**.

2 Presione **TIMER/CLOCK** hasta que aparezca **TIMER** .

3 Presione **PROGRAM/SET**.
Resultado: Aparece **ON TIME** durante unos segundos, seguido por cualquier hora de conexión ya programada; podrá establecer la hora de conexión.

4 Programe la hora de conexión.
a Presione el botón **TUNING** ∨ o ∧.
b Presione **PROGRAM/SET**.
Resultado: El indicador de minutos parpadea.
c Presione el botón **TUNING** ∨ o ∧.
d Presione **PROGRAM/SET**.
Resultado: Aparece **OFF TIME** durante unos segundos, seguido por cualquier hora de desconexión ya programada; podrá establecer la hora de desconexión.

5 Programe la hora de desconexión.
a Presione el botón **TUNING** ∨ o ∧.
b Presione **PROGRAM/SET**.
Resultado: El indicador de minutos parpadea.
c Presione el botón **TUNING** ∨ o ∧.
d Presione **PROGRAM/SET**.
Resultado: Aparece **VOL XX**, donde **XX** corresponde al volumen ya definido.

6 Presione **TUNING** ∨ o ∧ para ajustar el nivel de volumen y Presione **PROGRAM/SET**.
Resultado: Aparecerá el origen que se seleccionará.

7 Presione el botón **TUNING** ∨ o ∧ para seleccionar la fuente de audio que se va a escuchar cuando se encienda el sistema.

Si selecciona...	Debe también...
TUNER (radio)	**a** Pulsar **PROGRAM/SET**. **b** Seleccionar una emisora memorizada girando el mando el botón **TUNING** ∨ o ∧.
CD (disco compacto)	Introduzca uno o más discos compactos.
USB	Conectar dispositivo USB.

8 Presione **PROGRAM/SET** para confirmar la programación del temporizador.

9 Presione **STANDBY/ON** para poner el sistema en modo de reposo.
Resultado: aparece en la parte superior de la hora, indicando que se ha configurado el temporizador.
El sistema se encenderá y apagará automáticamente a la hora necesaria.

➢ Si los horarios de encendido y apagado son idénticos, aparece la palabra **ERROR**.

➢ **Para configurar la función del temporizador**
◆ Puede utilizar los botones ⏮, ⏭ para ajustar o **TUNING** ∧/∨ en el mando a distancia en el paso **4**, **5**, **6**, **7**.

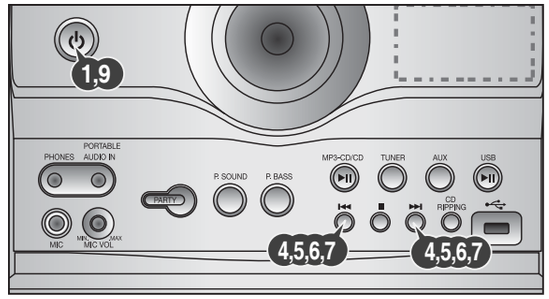

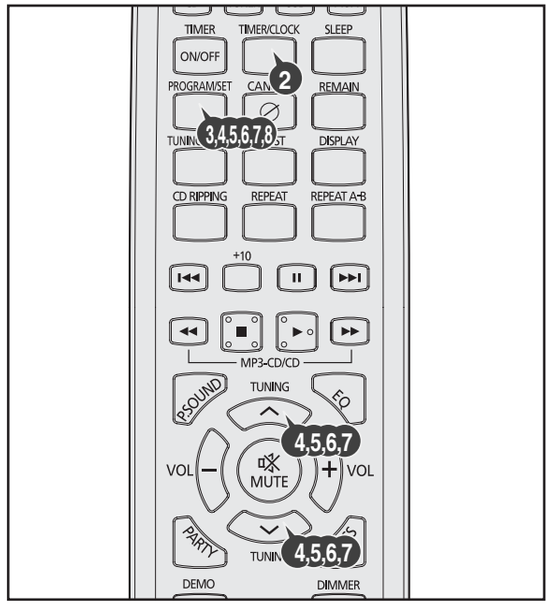

Cancelación del temporizador

Después de programar el temporizador éste se activa automáticamente, como muestra el indicador TIMER.
Puede detener el temporizador si ya no desea utilizarlo.

➢ Puede detener el temporizador en cualquier momento (con el sistema encendido o en modo de reposo).

Para...	Presione TIMER-ON/OFF...
parar el temporizador	Una vez. Resultado: ya no aparece.
Reiniciar el temporizador	Dos veces. Resultado: aparece de nuevo.

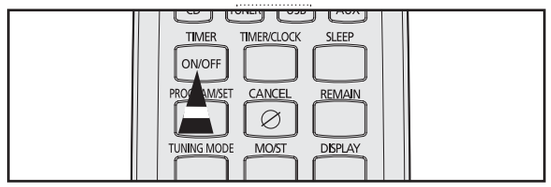

SPA

Desactivación temporal del sonido

Puede desactivar temporalmente el sonido de su sistema.
Ejemplo: Desea responder a una llamada telefónica.

1 Presione el botón **MUTE**.

2 Para volver a conectar el sonido, Presione otra vez **MUTE** o los botones **VOLUME**.



Selección del ecualizador

Su sistema dispone de un ecualizador preajustado que le permite elegir el balance más apropiado entre los sonidos graves y agudos según el tipo de música que esté escuchando.

Presione el botón **EQ** hasta que se seleccione la opción necesaria.

Para obtener un...	Seleccione...
Balance normal (lineal)	PASS
Balance apropiado para música “pop”	POP
Balance apropiado para música “rock”	ROCK
Balance apropiado para música “classic”	CLASSIC
Balance apropiado para música “hall”	HALL
Balance apropiado para música “live”	LIVE
Balance apropiado para música “cinema”	CINEMA



Función Party

El sistema minicompacto tiene una luz de efecto especial. Cuando se selecciona el modo PARTY(FIESTA), la luz cambiará con la reproducción de la música.

1 Presione el botón **PARTY**.
Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre:

PARTY 1→ PARTY 2→ PARTY 3→ PARTY 4→OFF

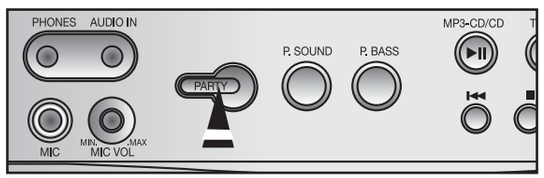

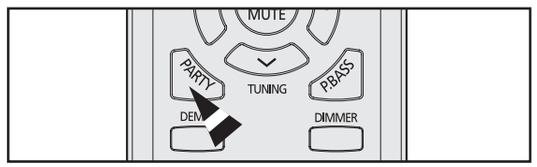

Función de sonido potente

Su sistema minicompacto está equipado con la función Sonido potente.

La función de Sonido potente amplifica los graves y mejora los tonos altos o graves el doble para crear un efecto totalmente realista.

1 Presione el botón P.SOUND.
Resultado: Aparece “P.SOUND”.

2 Para cancelar esta función, presione P.SOUND de nuevo, “OFF” aparece durante unos segundos.

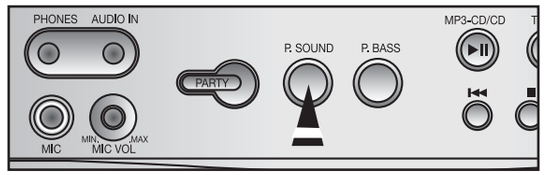

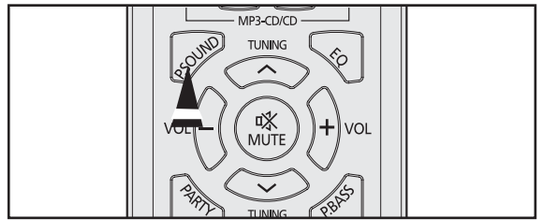

Función de graves potentes

El sistema minicompacto tiene un botón de potenciador de graves denominada SBS (Super Bass Sound). Esta función hace que el sonido sea más potente y más real.

1 Presione el botón P.BASS.
Resultado: Aparece P.BASS.

2 Para cancelar esta función, presione P.BASS de nuevo, “OFF” aparece durante unos segundos.

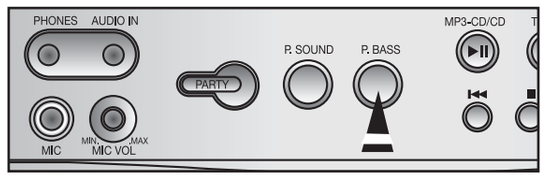

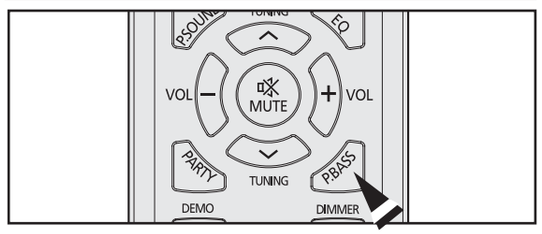

Programación del equipo para autodesconexión

Mientras se escucha música, puede apagar el sistema automáticamente.
Ejemplo: Desea dormirse con música.

1 Presione **SLEEP**.
Resultado: Aparecen las siguientes indicaciones:
90 MIN

2 Presione **Sleep** una o varias veces para indicar el tiempo que deberá continuar funcionando el sistema antes de apagarse.

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF → 90 MIN

➢ En cualquier momento puede:
- ◆ verificar el tiempo restante presionando **SLEEP**
- ◆ cambiar el tiempo restante repitiendo los pasos **1** y **2**.

3 Para cancelar la función SLEEP, Presione **SLEEP** una o más veces hasta que aparezca **OFF**.

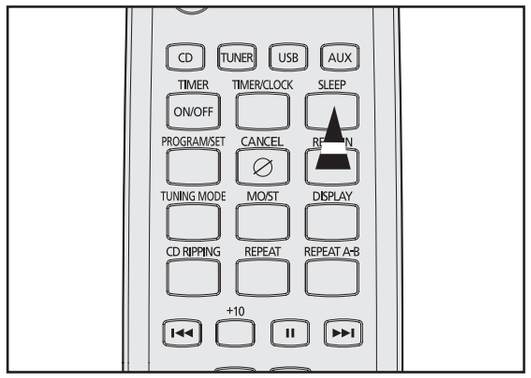

Conexión de los auriculares

Puede conectar audífonos a su sistema para escuchar música o programas de radio sin molestar a otras personas en la habitación. Los audífonos deben tener una entrada de 3,5ø o un adaptador adecuado.

Conecte los audífonos al conector **PHONES** del panel frontal.
Resultado: Los parlantes ya no se usan para difundir el sonido.

☛ El uso prolongado de los audífonos a un volumen alto puede dañar el sentido auditivo.

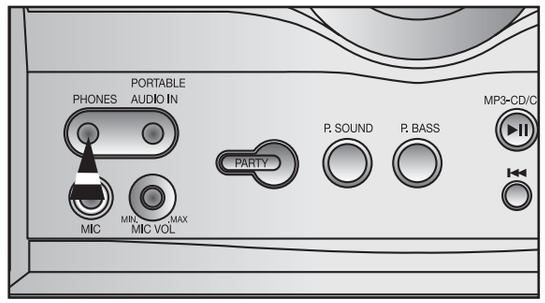

Conexión micrófono

Enchufe el micrófono con un conector **MIC** 6,3ø en el terminal de micrófono.
☛ ◆Conecte el micrófono.
◆Gire la rueda **MIC VOL** para ajustar el volumen del micrófono.

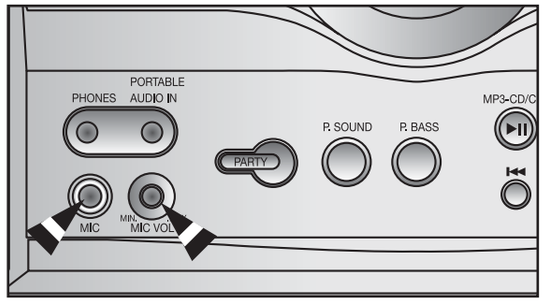

SPA

Instrucciones de seguridad

En las siguientes figuras se representan las precauciones que debe respetar al utilizar y trasladar su sistema de un lugar a otro.

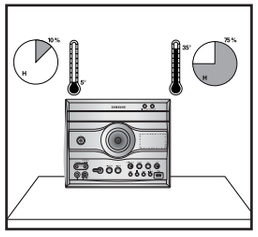

Condiciones de funcionamiento:
Temperatura ambiente: 5°C - 35°C
Humedad: 10%-75%

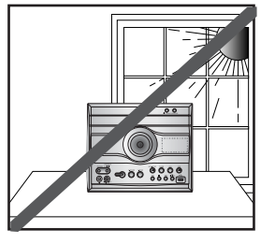

No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor. Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.

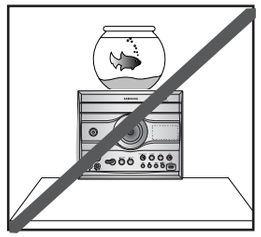

No coloque recipientes con agua encima de la cadena. La entrada de agua en la cadena podría provocar descargas eléctricas peligrosas y dañar el equipo. En caso de que entre agua, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente de la red.

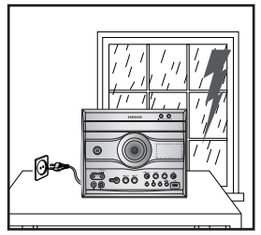

En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.

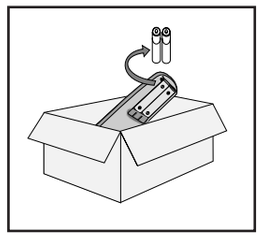

Quite las pilas del mando a distancia si no lo va a emplear durante un periodo prolongado. Las pérdidas de ácido de las pilas pueden causar graves daños al mando a distancia.

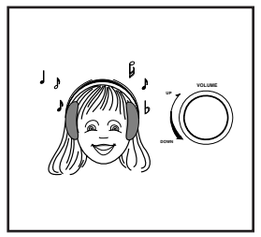

Cuando emplee auriculares, tenga cuidado de no escucharlos con un volumen excesivo. El uso prolongado de audífonos a un volumen excesivo puede provocar daños auditivos.

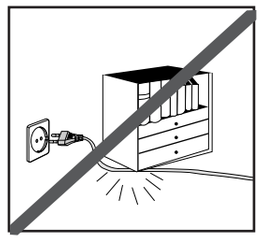

No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Los daños en el cable de alimentación pueden provocar daños en el equipo (peligro de incendio) o causar descargas eléctricas.

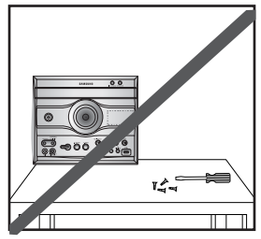

No desmonte ningún panel del equipo. El interior de la cadena contiene componentes activos que podrían provocar descargas eléctricas.

Limpieza sistema

Para obtener el mejor rendimiento posible de su sistema, debe limpiar regularmente los siguientes elementos:

- ◆ la carcasa exterior sistema.
- ◆ el reproductor de discos compactos.
- ◆ el reproductor de cintas (cabezales, rodillos y rodillos de arrastre).

☛ Desenchufe siempre el sistema de la toma de alimentación:

- ◆ antes de limpiarla.
- ◆ si no va a usarla durante largo tiempo.

Carcasa exterior

Limpie regularmente la carcasa usando un trapo y un detergente suave. No utilice polvos abrasivos, ni limpiadores líquidos ni aerosoles. Evite que entre líquido en el sistema.

Reproductor de discos compactos

1 Antes de reproducir un disco compacto, límpielo con un limpiador especial para CD. No utilice los mismos limpiadores que para los discos de vinilo. Límpielo cuidadosamente desde el centro hacia fuera.

2 Limpie regularmente el reproductor con un disco limpiador especial (disponible en su distribuidor local).

☛ ◆ Si no va a usar el mando a distancia durante largo tiempo, saque las pilas para evitar la corrosión.
◆ Aunque su sistema es muy sólida, no debe usarse en un ambiente con mucho polvo ni someterla a choques o a temperaturas excesivas (cerca de fuentes de calor, exposición directa al sol, etc.).
◆ Si el sistema desprende un mal olor, desenchúfelo y póngase en contacto con el servicio postventa.

Precauciones al usar discos compactos

- ◆ Trate los discos compactos con cuidado. Cójalos siempre por los bordes para evitar dejar huellas en la superficie brillante.
- ◆ Después de terminar de escuchar un disco compacto, vuelva a ponerlo siempre en su caja.
- ◆ No pegue papeles ni cintas adhesivas en los discos ni escriba en la etiqueta.
- ◆ Límpielos con un trapo especial.
- ◆ Guarde los discos compactos en un lugar limpio y lejos de la exposición directa al sol, donde no estén expuestos a altas temperaturas.
- ◆ Use siempre discos compactos que lleven la marca .

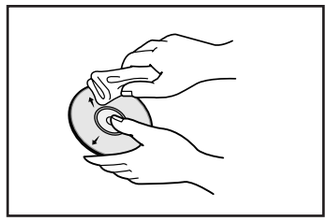

Antes de ponerse en contacto con el servicio postventa

Siempre se necesita tiempo para familiarizarse con un aparato nuevo. Si tiene alguno de los problemas que se indican a continuación, trate de aplicar las soluciones sugeridas. Esto puede ahorrarle el tiempo y los inconvenientes de una llamada innecesaria al servicio posventa.

Si estas indicaciones no le permiten solucionar el problema, anote:

- ♦ Los números de modelo y de serie, impresos normalmente en la parte posterior del sistema.
- ♦ Los datos de su garantía.
- ♦ Una descripción clara del problema.

Póngase en contacto con su concesionario local o con el servicio postventa de SAMSUNG.

	Problema	Comprobaciones/Explicación/Solución
GENERAL	El sistema no funciona	• El cable de alimentación no está enchufado correctamente o la toma de alimentación no recibe suministro. • Hay que cambiar las pilas del mando a distancia o no se ha respetado la polaridad. • El botón ⏻no ha sido presionado.
GENERAL	No hay sonido	• El volumen está puesto al mínimo. • No se ha seleccionado la función correcta (TUNER, USB, CD-MP3/CD, AUX). • Ha conectado los audífonos. • Se han desconectado los parlantes. • Se ha presionado el botón MUTE.
GENERAL	El temporizador no funciona	• Se ha detenido el temporizador al presionar TIMER ON/OFF.
GENERAL	Cuando, después de efectuar lo anterior, continúa sin funcionar.	• Presione el botón STOP(■) durante 5 segundos con el equipo en modo 'OFF' (Standby), entonces se regresará a la configuración original (RESET)
CD	El reproductor de discos compactos no comienza la reproducción.	• No se ha seleccionado la función CD. • El disco se ha puesto hacia abajo, o está sucio o rayado. • El sensor láser está sucio o tiene polvo. • El sistema no se ha instalado en una superficie plana y horizontal. • Se ha formado una condensación en el reproductor; deje el sistema en un lugar cálido y ventilado durante al menos una hora.
RADIO	La recepción es muy débil o no se recibe ninguna emisora de radio.	• No se ha seleccionado la función TUNER . • No se ha seleccionado la frecuencia de radio correctamente. • La antena está desconectada o mal orientada. Gírela hasta que encuentre la mejor orientación. • Se encuentra en un edificio que bloquea las ondas de radio. Debe instalar una antena exterior.

SPA

Especificaciones técnicas

SAMSUNG se esfuerza permanente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones de diseño como las instrucciones del usuario pueden ser objeto de modificaciones sin aviso previo.

RADIO

FM

Relación señal/ruido	62 dB
Sensibilidad útil	10 dB
Distorsión armónica total	0,4 %

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

Capacidad	3 discos
Gama de frecuencias	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Relación señal/ruido	90 dB (a 1 KHz) con filtro
Distorsión	0,1 % (a 1 KHz)
Separación de canales	75 dB
Tamaño de discos	Diámetro: 120 o 80 mm. Espesor: 1,2 mm

SECCIÓN DE AUDIO

Potencia de salida

Parlantes frontales(4 Ω)	90 vatios/CH RMS, IEC (distorsión armónica total: 10 %)(MAX-G55/G56)
Subwoofer frontales(4 Ω)	100 vatios/CH RMS, I EC (distorsión armónica total: 10 %)(MAX-G56)
Separación de canales	60 dB
Relación señal/ruido	70 dB

GENERAL

Alimentación	127V c.a. +-10% 60Hz (méxico sólo)
Consumo de energía	50W
Dimensiones	377 (L) x 227 (A) x 270 (P) mm
Peso	3.8 Kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.
Si tiene preguntas o comentarios sobre productos Samsung,contacte con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.

SPA

Región	País	Centro de atención al cliente ☎	Sitio Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (0,15/Min) 08 25 08 65 65 (0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

----------MÉXICO SÓLO----------

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A.DE C.V.
AV.PRESIDENTE MASARIK No.111 INT.701
COL.CHAPULTEPEC MORALES,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P.11570,MEXICO,DISTRITO FEDERAL
TEL:01(55) 5747.5100/01.800.726.7864
FAX:01(55) 5747.5202/01.800.849.1743

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS
HUIZHOU CO.,LTD.
CHENJIANG TOWN,HUIZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE,CHINA

AH68-02162L